


Temperature calibration Calibration de la température

During the installation - Pendant l'installation



The valve has a security button at 38°C, however the temperature can be adjusted to a maximum of 43°C.

- Before securing the temperature handle, align the black lines on the cartridge body and the spindle; this calibrates the cartridge.
- Place the temperature handle on the cartridge, aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

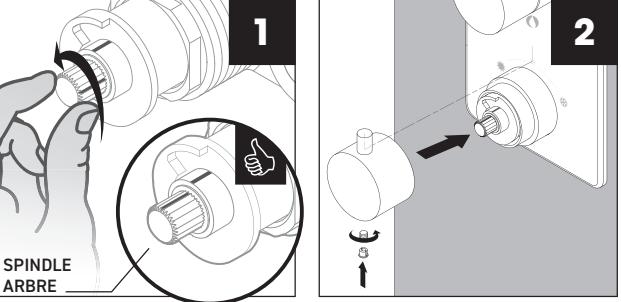

Recalibration

- Remove the temperature handle from the cartridge by loosening the Allen screw.
- Turn water on and measure its temperature using a thermometer. If it is below 38°C, turn the spindle slightly counterclockwise. If the temperature is above 38°C, turn the spindle slightly clockwise, until you reach 38°C.
- Place the temperature handle back on the spindle aligning the button with the "38°C" marking on the plate.

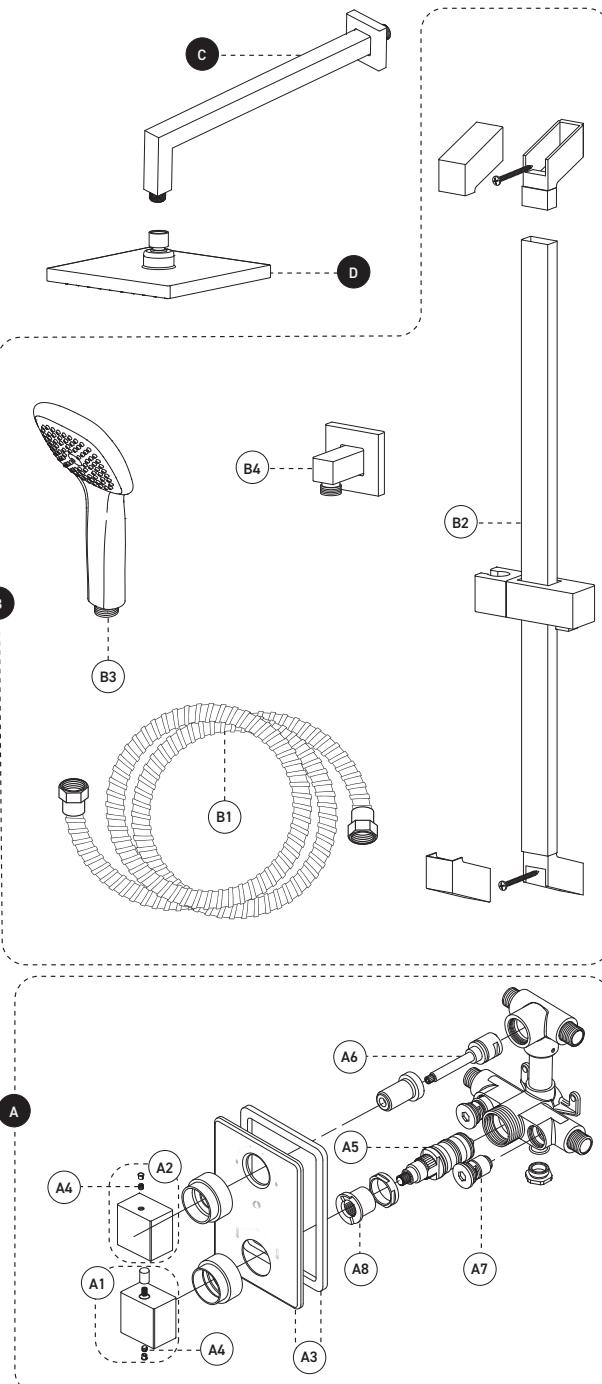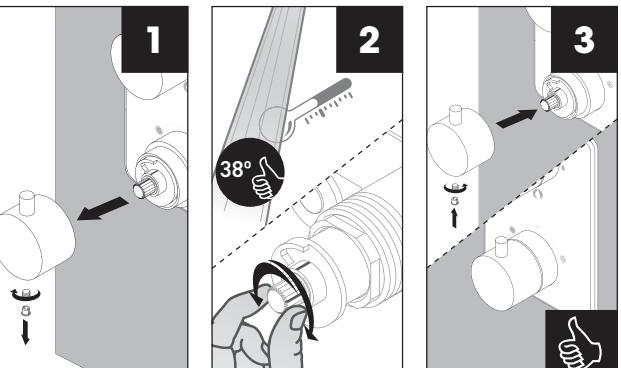

No	Description	Part Pièce
A	Valve - Trim for Thermostatic Diverter Valve with Volume Control	QUA98TSCP
A-1	Thermostatic handle kit	FCKTS2079
A-2	Diverter handle kit	FCKTS2080
A-3	Face plate with seal	FCDEC7025
A-4	Allen screw	923001
A-5	Thermostatic cartridge	FCCART002
A-6	2-way diverter	FCCARD002
A-7	Check valve	FCVALA013
A-8	Temperature limiter	FCCARL004
B	Sliding bar with hand shower kit, water supply elbow and flexible hose	N/A
B-1	Flexible hose	96179
B-2	30" sliding bar kit (includes flexible hose 96179)	B90-430
B-3	Hand shower	FCSPS2026
B-4	Water supply elbow	B92-003
B-5	Hand shower holder	B93-400
B-6	Wall support	B93-401
C	Shower arm and flange kit	FCDEC0003
D	Shower head	FCSPS3024

SHOWER FAUCET - COMPLETE MODEL –
ROBINET POUR DOUCHE - MODÈLE COMPLET
essential style KIT-QUA140TSCP-v02
par belanger

For warranty and to register your product
Garantie et enregistrement de votre produit
belangerh2o.com



Customer Service

Monday to Friday:
8 a.m. - 4:30 p.m. E.S.T.

Tel: **1-800-361-5960**

info@belangerh2o.com

Service à la clientèle

Lundi au vendredi:
8 h 00 à 16 h 30 H.N.E.

Fax: **1-888-533-8313**

Replacement parts are available on order
Les pièces de remplacement sont disponibles sur commande

CARE INSTRUCTIONS

Rinse the product with clear water.
Dry the product with a soft cloth.

DO NOT:

Use abrasive cleansers, cloths, or paper towels. Use any cleaning agents containing acid, polish, wax, alcohol, ammonia, bleach, solvent or any other corrosive or harsh chemical cleansers.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

Rincer le robinet avec de l'eau claire.
Et l'essuyer avec un tissu doux.

À NE PAS FAIRE:

Utiliser des tissus ou essuie-tout abrasifs, produits nettoyants contenant de l'acide, agent polisseur, cires, alcool, ammoniaque, eau de Javel, solvants ou tout autres produits chimiques corrosifs.

